

BA8000 Pro
Yahoo!BB / CATV接続ガイド

BA8000 Pro

株式会社NTT-ME


はじめに

- ・ 本ガイドはYahoo!BBおよびCATVインターネットサービスでの接続方法を説明したものです。
- ・ CATVインターネットサービスでの接続方法については各CATV事業者にお問い合わせください。
- ・ 「Yahoo!BB」サービスの詳細については下記URLをご覧ください。
<http://bbpromo.yahoo.co.jp/>

更新履歴 初版 2002 年 12 月 6 日


設定手順

1. WebブラウザのURL欄に「http://192.168.1.1/」と入力し「Enter」キーを押します。
BA8000 Pro設定画面のトップページが表示されますので[接続設定]の[新規アカウント登録]を選択して下さい。

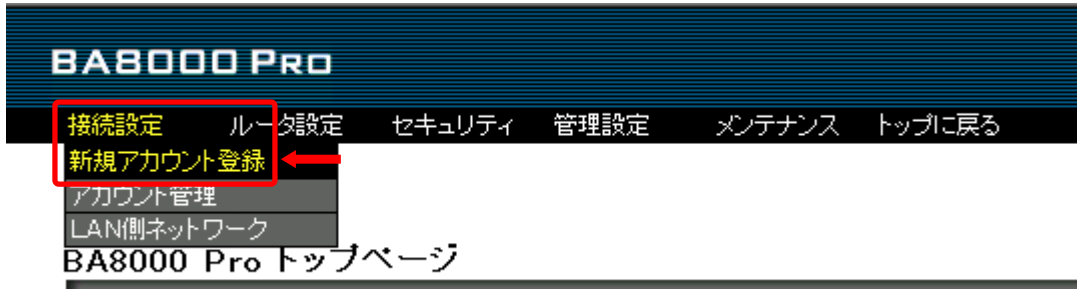

ユーザ名/パスワード入力画面が表示されます。パスワード欄に「password」を入力し[OK]ボタンをクリックします。

上記は工場出荷時のパスワードです。パスワードを変更している場合は設定してあるパスワードを入力してください。

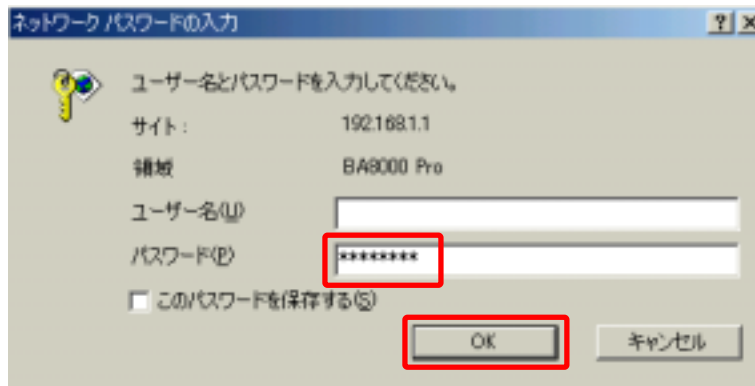

2. 新規アカウント登録画面で [接続方法] から [通常接続] を選択し、[次へ] をクリックします。

新規アカウント登録

ブロードバンド接続方式を選択してください。



3. **[通常接続設定]**の各項目を設定してください。

通常接続設定

通常接続アカウントを登録/修正します。

アカウント名 [任意]	Yahoo
DHCPクライアント機能	有効
DHCPクライアントID (ホスト名)	ba8000pro
WAN IPアドレス	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
WANサブネットマスク	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
WANデフォルトゲートウェイ	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
DNSサーバアドレス設定方法	自動取得
プライマリDNSサーバアドレス	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
セカンダリDNSサーバアドレス	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>

最下段の**[設定]**ボタンを押してください。

アカウント名	:	任意のアカウント名を投入してください。
DHCPクライアント機能	:	[有効] を選択してください。
DHCPクライアントID(ホスト名)	:	特に設定を行わずに結構です。 (工場出荷時はba8000pro)
WAN IPアドレス	:	空欄のままに結構です。
WANサブネットマスク	:	空欄のままに結構です。
WANデフォルトゲートウェイ	:	空欄のままに結構です。
DNSサーバアドレス設定方法	:	[自動取得] を選択してください。
プライマリDNSサーバアドレス	:	空欄のままに結構です。
セカンダリDNSサーバアドレス	:	空欄のままに結構です。

CATV事業者によっては設定方法が異なる場合があります。

(1)WAN側ポートIPアドレスを指定されている場合

DHCPクライアント機能	-----	[無効] を選択してください。
WAN IPアドレス	-----	プロバイダから指定されたアドレスを設定してください。
WANサブネットマスク	-----	プロバイダから指定されたネットマスクを設定してください。
WANデフォルトゲートウェイ	-----	プロバイダから指定されたアドレスを設定してください。

(2)DNSサーバアドレスを指定されている場合

DNSサーバアドレス設定方法	-----	[固定設定] を選択してください。
プライマリDNSサーバアドレス	-----	プロバイダから指定されたアドレスを設定してください。
セカンダリDNSサーバアドレス	-----	プロバイダから指定されたアドレスを設定してください。


(3)ホスト名・ドメイン名を指定されている場合

DHCPクライアントID(ホスト名)	-----	プロバイダから指定されたホスト名を設定してください。 ドメイン名は [LAN側ネットワーク] ページの「ドメイン名」に入力してください。
--------------------	-------	--

(4)MACアドレスを登録している場合

[管理設定] **[管理者]**でWANポートのMACアドレスの設定を行ってください。

4. [接続設定]メニューから[アカウント管理]を選択し、[接続方式の選択]メニューで[通常接続]が選択されていることを確認し、最下段の[設定]ボタンを押してください。

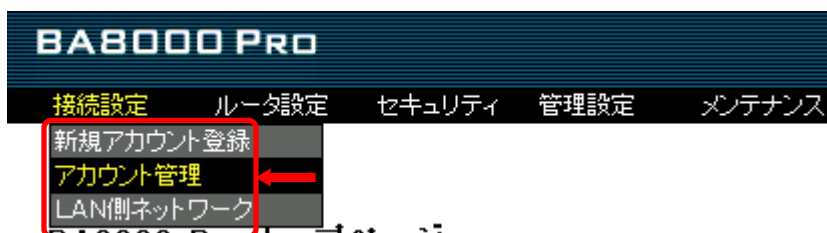

5. 再び[接続設定]メニューから[アカウント管理]を選択し、通常接続アカウントリストで[状態]に“Connected”と表示されている事を御確認ください。

[状態]に“Connected”が表示されない場合は以下をご確認ください。

“Disabled”と表示される場合

通常接続が無効です。

- ・アカウント管理画面の[接続方式の選択]メニューから[通常接続]を選択しているかご確認ください。

“Link Down”と表示される場合

WANポートに接続している機器(ADSLモデム、CATVモデム)とのリンクが確立されていません。

- ・ケーブルが正しく接続されているかご確認ください。
- ・WANポートに接続している機器の電源が入っていることをご確認ください。
- ・BA8000 ProのWANランプが点灯しない場合WANポートに接続している機器(のLANポート)が故障していないかご確認ください。

“DHCP offering”と表示される場合

本製品のDHCPクライアント機能が有効であるが、DHCPサーバからWAN IPアドレスを取得できていない状態です。

- ・[開放]-[更新]ボタンを押してみてください。
- ・それでも接続できない場合は事業者へお問い合わせください。

@NetHomeで本製品をご利用の際には@NetHomeの加入者用ポータルサイトからご利用登録を行っていただく必要があります。

1. @NetHomeの加入者用ポータルサイトからルータのご利用登録を行い、「ドメイン情報」をご確認の上お手元に控えてください。
2. 本製品設定画面で[LAN側ネットワーク]ページの「ドメイン名」に利用登録ページで入手された「ドメイン名」を入力してください。