

## 無線LANカード 取扱説明書（補足） （必ずお読みください）

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

この取扱説明書（補足）ではWindowsXP 使用時のインストール手順を記載しております。

※本製品の詳細な使用方法については、製品添付の「無線LANカード取扱説明書<Windows2000の場合>」の内容をご参照ください。また、WindowsXP以外のOSにインストールする場合は、製品添付の「無線LANカード取扱説明書」に記載している手順に従っておこなってください。特にWindowsMeをお使いの場合は取扱説明書11ページ④項の「※WindowsMeの場合は」以降の操作を行ってください。

### 1. 「SS-LAN CARD 11HQ」のインストール

#### ①注意

- ・「SS-LAN CARD 11HQ」ソフトウェアのインストールには、コンピュータ管理者の権限を持ったログイン名でログインしてください。
- ・SS-LAN CARD 11HQの動作検証はWindowsXP Home Edition(プレインストール)/WindowsXP Professional(アップグレード)で実施しています。WindowsXP ProfessionalまたはWindowsXP Home Editionをアップグレードでご利用になる場合は、マイクロソフト社が提唱する「WindowsXP READY PCs」に対応した日本国内向けパソコンをサポート対象とさせていただきます。

#### (1) 設定ユーティリティのインストール

#### ①注意

- ・「設定ユーティリティ」のインストールは、「SS-LAN CARD 11HQ」をパソコンに取り付けずにおこなってください。

- ①パソコンの電源を入れWindowsXPを起動します。
- ②付属の「SS-LAN CARD 11HQ」インストーラCDをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
- ③「マイコンピュータ」→「CD-ROMドライブ」の順にダブルクリックで開きます。
- ④「CD-ROMドライブ」の「Win\_XP」フォルダ内にある「Setup.exe」アイコンをダブルクリックします。

#### ①注意

- ・必ず「Win\_XP」フォルダ内にある「Setup.exe」を選択してください。  
「CD-ROMドライブ」のすぐ下にある「Setup.exe」はWindowsXPでは利用できません。
- ⑤セットアップが開始しますので、[次へ]をクリックします。



- ⑥「使用ライセンス契約書」の内容を確認し、[はい]をクリックします。




- \*コンピュータの種類によっては「読み取り専用ファイルを検出」のメッセージが出る場合がありますが、[はい]を選択し、そのままセットアップを続行します。

- ⑦「セットアップの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。




## (2) ドライバのインストール


- ①「SS-LAN CARD 11HQ」インストラクターCDをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
- ②「SS-LAN CARD 11HQ」本体を、ラベルが貼ってある面を上にしてパソコンのPCカードスロットに奥までしっかり差し込みます。
- ③「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。
- ④「NTT-ME SS-LAN Card 11 HQ」として認識されますので、「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、「次へ」をクリックします。

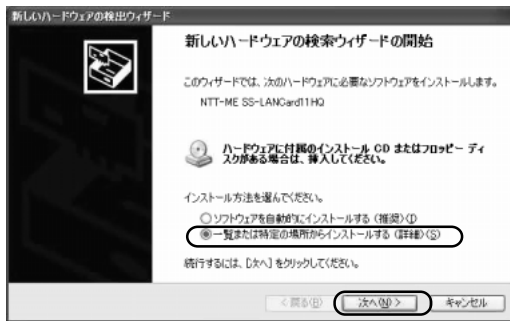


- ⑤「次の場所で最適なドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」で「CD-ROMドライブ」のあるドライブの「Win\_XP」フォルダを指定し、「次へ」をクリックします。

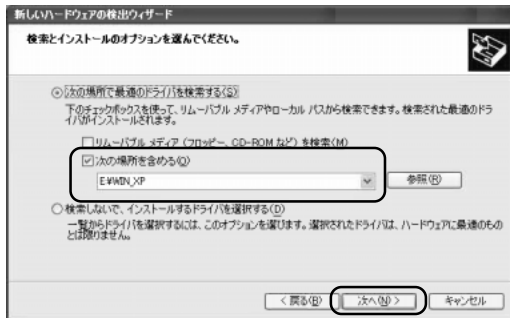

- ・この後、下記のようなメッセージが表示されますが、Windows との互換性は検証されていますのでインストールしても問題ありません。「続行」をクリックします。

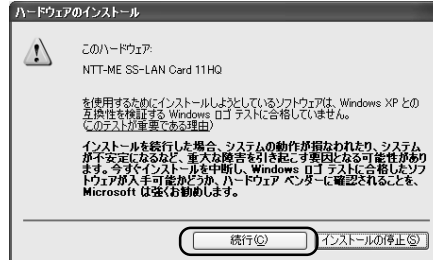

- ⑥「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

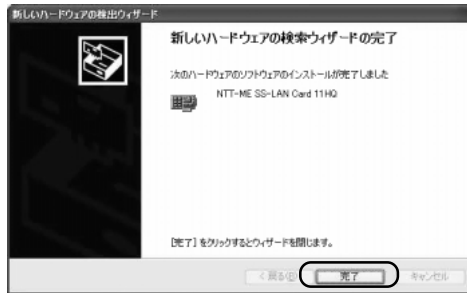

- ※コンピュータの種類によっては、下記のメッセージが表示される場合がありますが、そのまま「次へ」をクリックします。



## (3) インストール後の確認

- ・「SS-LAN CARD 11HQ」が正常にインストールされた場合には、画面右下にあるタスクトレイにアイコンが表示されます。以下には[コントロールパネル]での確認方法を記載します。

- ①[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択します。
- ②[パフォーマンスとメンテナンス]、[システム]を選択します。
- ③[ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。
- ④[ネットワークアダプタ]の下に、「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」が表示されていることを確認します。



- ※「コントロールパネル」の表示が「クラシック表示」の場合は「パフォーマンスとメンテナンス」は表示されません。

### ④注意

- ・本取扱説明書(補足)の「1-(2) ドライバのインストール」の手順④で、「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択した場合、タスクトレイにアイコンが正しく表示されないことがあります。その場合は、下記の「タスクトレイにアイコンが正しく表示されない場合の対処方法」の手順に従って、再度インストールしなおしてください。

#### ▼タスクトレイにアイコンが正しく表示されない場合の対処方法

- ・製品添付の「無線LANカード取扱説明書」の「2章2-2. 設定ユーティリティのインストール」の手順に従って、CD-ROMのSetupフォルダにあるSetup.exeを起動して、設定ユーティリティをインストールしてください。(設定ユーティリティのインストールが完了したら、画面の案内に従ってパソコンを再起動してください。)

- ・引き続き、製品添付の「無線LANカード取扱説明書 9章 SS-LAN CARD 11 をアンインストールする」の手順に従って、設定ユーティリティをアンインストールします。
- ・アンインストール後、一旦コンピュータから「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」を取り外し、本取扱説明書(補足)の「1-(2) ドライバのインストール」の手順に従って再インストールをおこなってください。
- ・タスクトレイに「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」アイコンが表示されていることを確認します。

#### (4) ネットワークの設定

- ①[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択します。
- ②[ネットワークとインターネット接続]、[ネットワーク接続]を選択します。
- ③デバイス名に「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」が表示されている[ローカルエリア接続]を選択し、右クリックで[プロパティ]を表示します。
- ④「全般」タブに「インターネットプロトコル(TCP/IP)」の表示があり、チェックされているかを確認します。  
表示がない場合は[インストール]をクリックして、インストールをおこなってください。

#### (5) カードの取り外し

- ①タスクトレイにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックします。
- ②「ハードウェアの安全な取り外し」画面の指示に従って、「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」を選択し、[停止]→[OK]→[OK]の順にクリックします。
- ③「NTT-ME SS-LAN Card 11HQは安全に取り外すことができます」と表示されたら、[OK]→[閉じる]をクリックします。
- ④「SS-LAN CARD 11HQ」本体を取り外します。

##### **注意**

- ・タスクトレイに「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されない、または表示されても「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」が正しく表示されない場合は、以下の手順でデバイスを無効にした後、「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」本体を取り外してください。

- ①[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択します。
- ②[パフォーマンスとメンテナンス]、[システム]を選択します。
- ③[ハードウェア]タブをクリックして、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。
- ④[ネットワークアダプタ]の下の、「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」を選択し、右クリックで「無効」をクリックします。  
メッセージに従って[はい]をクリックします。
- ⑤「SS-LAN CARD 11HQ」本体の表示ランプが消灯したのを確認し取り外します。
- ⑥「SS-LAN CARD 11HQ」を再度取付けてお使いになる場合は「デバイスマネージャ」を開き「有効」をクリックします。

## 2. 「SS-LAN CARD 11HQ」のアンインストール

##### **注意**

- ・「SS-LAN CARD 11HQ」のアンインストールは、必ず「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」が本体に取り付けられた状態で、「設定ユーティリティのアンインストール」、「ドライバのアンインストール」の順でおこなってください。

#### (1) 設定ユーティリティのアンインストール

##### **注意**

- ・設定ユーティリティが起動している場合には、正常な取り外しがおこなえません。必ず設定ユーティリティをタスクトレイから外して、設定ユーティリティをアンインストールしてください。

- ①「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」→「SS-LAN CARD 11HQ for Windows」の順にクリックします。
- ②「変更と削除」をクリックします。
- ③画面の指示に従って、[はい]、続けて[OK]をクリックします。

#### (2) 「SS-LAN CARD 11HQ」ドライバのアンインストール

- ①「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。
- ②システムのプロパティが表示されますので、「ハードウェア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- ③「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」を右クリックで「削除」を選択します。
- ④「デバイスの削除の確認」画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

※ 「コントロールパネル」の表示が「クラシック表示」の場合は「パフォーマンスとメンテナンス」は表示されません。

### 3. 「SS-LAN CARD 11HQ」の再インストール

- ・「SS-LAN CARD 11HQ」を再インストールする場合は、本補足説明書の1.「SS-LAN CARD 11HQ」のインストールの手順に従ってください。
- ・再度インストールをおこなうコンピュータでは、右のメッセージが表示される場合がありますが、そのまま「次へ」をクリックします。



### 4. 設定ユーティリティについて

#### ① 注意

- ・設定ユーティリティのバージョンが「1.07.29」以降では、設定ユーティリティの内容が一部変更されています。以下にその内容と制限事項を記載します。

※基本的な設定項目/方法は、製品添付の「無線 LAN カード取扱説明書< Windows2000 の場合 >」の内容をご参照ください。

- (1) [接続情報] タブ: 「無線オフ」ボタンをクリックすることで、消費電流を抑えることができます。



- (2) [設定] タブ: 「プロファイル」には使用する環境固有の設定を最大5つまで保存することができます。(例)「会社の設定」、「自宅の設定」など



#### 制限事項

- (1) インフラストラクチャモードでの利用時

- ・無線アクセスポイント側で設定を変更した場合には、必ず「SS-LAN CARD 11HQ」を取り付けたコンピュータ側も再起動してください。再起動しない場合、タスクトレイにあるアイコンが正しく表示されないことがあります。

- (2) アドホック/802.11Adhocモードでの利用時

- ・2台以上のコンピュータ間で通信している環境で、一方のSSIDを変更した場合、または設定ユーティリティで各設定を変更しようとした場合は、必ず「SS-LAN CARD 11HQ」を一旦コンピュータから取り外し、再度取り付けてください。この動作をおこなわない場合、タスクトレイにあるアイコンが正しく表示されないことがあります。

※「NTT-ME SS-LAN Card 11HQ」をコンピュータから取り外す方法は、本取扱説明書(補足)の「1.-(5) カードの取り外し」をご参照ください。

- (3) 各通信モード共通

- ・「SS-LAN CARD 11HQ」をインストール後、ネットワークの設定で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」のIPアドレスを再設定した場合は、必ずコンピュータを再起動してください。